

## ***Elsäkerhet i bostäder***

### ***Jordfelsbrytare***

Jordfelsbrytare är installerade i flertalet av våra lägenheters elcentraler. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en elprodukts hölje skulle bli spänningsförande och någon samtidigt berör ett jordat föremål. Därmed minskar jordfelsbrytaren risken för personskador och elbränder.

### **Viktigt underhåll:**

På jordfelsbrytaren finns en testknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen bör göras med **högst 6 månaders** intervall. Testet utförs genom att trycka på testknappen. Återställning görs genom att föra tillbaka vippan till normalt läge.



Skulle jordfelsbrytaren utlösa och bryta spänningen i bostaden, återställ vippan. Löser jordfelsbrytaren ut direkt igen, gör en felanmälan till din fastighetsvärd.

Mer information finns på sidan 2.


## **Elsäkerhet i bostäder**

### **Jordfelsbrytare**

Jordfelsbrytare är installerade i flertalet av våra lägenheters elcentraler. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en elprodukts hölje skulle bli spänningsförande och någon samtidigt berör ett jordat föremål. Därmed minskar jordfelsbrytaren risken för personskador och elbränder.

### **Viktigt underhåll:**

På jordfelsbrytaren finns en testknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen bör göras med **högst 6 månaders** intervall.

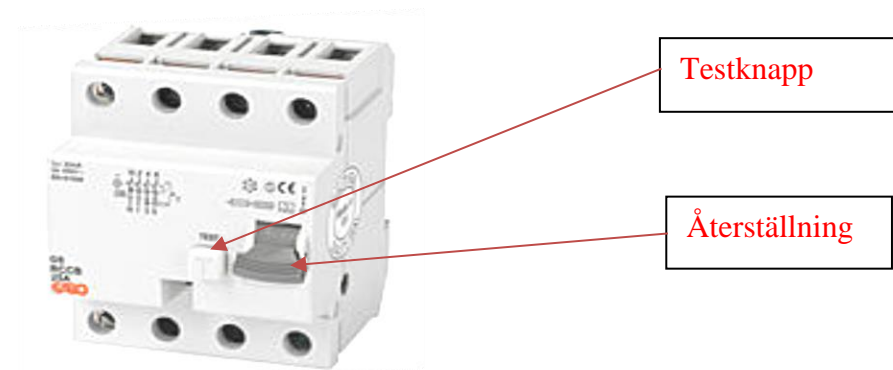

### **Felsökning av jordfelsbrytare:**

Om jordfelsbrytaren löser ut kan du göra följande:

Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på att en tillfällig störning, obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel. Om detta förfarande uppträder igen några gånger bör hjälp sökas hos en elinstallatör. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Slå ifrån automatsäkringarna i den aktuella centralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills att jordfelsbrytaren löser ut igen. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i eller före centralen. **Kontakta din fastighetsvärd.**

Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive alla lampor, vilka tillhör gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. **Kontakta din fastighetsvärd.**

Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat till uttagen i taget tills att jordfelsbrytaren löser ut igen. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktigt. Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera.